
SKB
SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

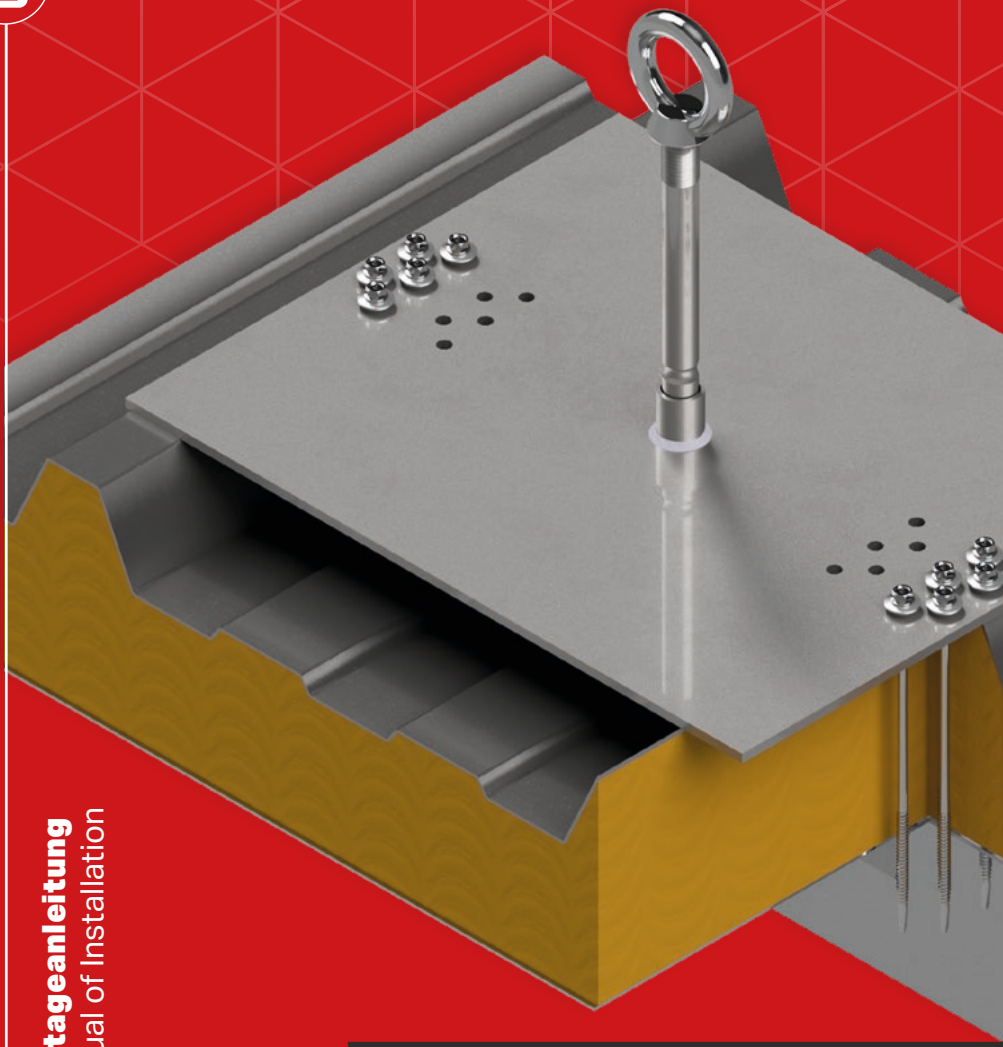

Montageanleitung
Manual of Installation

Primo 47 SP-ZP

Manual of installation

Montageanleitung

Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) beachten.
Eine Dokumentation ist als Nachweis für die ordnungsgemäße Montage erforderlich.

Comply with the manual of installation (1) and safety instructions (2).
A documentation is required as proof of proper installation.

Neem de montagehandleiding (1) en de veiligheidsinstructies (2) in acht.
Een documentatie is vereist als bewijs van een correcte montage.

Følg monteringsvejledningen (1) og sikkerhedsanvisningerne (2).
En dokumentation er påkrævet som bevis for korrekt montering.

Följ monteringsanvisningarna (1) och säkerhetsanvisningarna (2).
En dokumentation krävs som bevis på korrekt montering.

Noudata asennusohjetta (1) ja turvallisuusohjeita (2).
Dokumentaatio vaaditaan asianmukaisen asennuksen osoittamiseksi.

Respecter la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2).
Une documentation est requise comme preuve d'un montage conforme.

Rispettare le istruzioni di montaggio (1) e le istruzioni di sicurezza (2).
Una documentazione è richiesta come prova della corretta installazione.

Respetar las instrucciones de instalación (1) y las instrucciones de seguridad (2).
Una documentación es necesaria como prueba de una instalación correcta.

Przestrzegać instrukcji montażu (1) oraz zasad bezpieczeństwa (2).
Dokumentacja jest wymagana jako dowód prawidłowego montażu.

Dodržujte montážní návod (1) a bezpečnostní pokyny (2).
Dokumentace je vyžadována jako doklad o správné montáži.

Tartsa be a szerelési útmutatót (1) és a biztonsági előírásokat (2).
A megfelelő szerelés igazolására dokumentáció szükséges.

Dodržiavajte návod na montáž (1) a bezpečnostné pokyny (2).
Dokumentácia je potrebná ako doklad o správnej montáži.

Upoštevajte navodila za montažo (1) in varnostna navodila (2).
Dokumentacija je potrebna kot dokazilo o pravilni montaži.

Levērojiet montāžas instrukciju (1) un drošības norādījumus (2).
Dokumentācija ir nepieciešama kā pareizas montāžas apliecinājums.

SKB

Montageschritte digital dokumentieren.

Digitally document all installation steps.



Jetzt QR Code scannen
und kostenlos starten

www.breuer-doku.com

Tools

Werkzeuge

Kontrollieren
Check

Schlagschrauber
Impact wrench

SW8
SW8

Schraubensicherung
Screw lock

Symbols

Symbole

Gesamthöhe (PIR/PUR)
Total height (PIR/PUR)

Gesamthöhe (Mineral)
Total height (Mineral)

Festigkeitsklasse (Z-Pfette)
Strength class (Z purlin)

Profilhöhe (Z-Pfette)
Profile height (Z purlin)

Profilbreite (Z-Pfette)
Profile width (Z purlin)

Festigkeitsklasse (Hohlprofil)
Strength class (Hollow)

Profilhöhe (Hohlprofil)
Profile height (Hollow)

Profilbreite (Hohlprofil)
Profile width (Hollow)

Blechdicke
Sheet thickness

List of components

Stückliste


Primo 47 SP-ZP
Primo 47 SP-ZP

Ringschraube
Eye bolt


2x **Dichtungsstreifen**
Sealing strips

10x

max. **6 mm**	1	**JT-D-6H-5,5/6,3 x L** JT-D-6H-5,5/6,3 x L
max. **12 mm**	2	**JT-D-12H-5,5/6,3 x L** JT-D-12H-5,5/6,3 x L

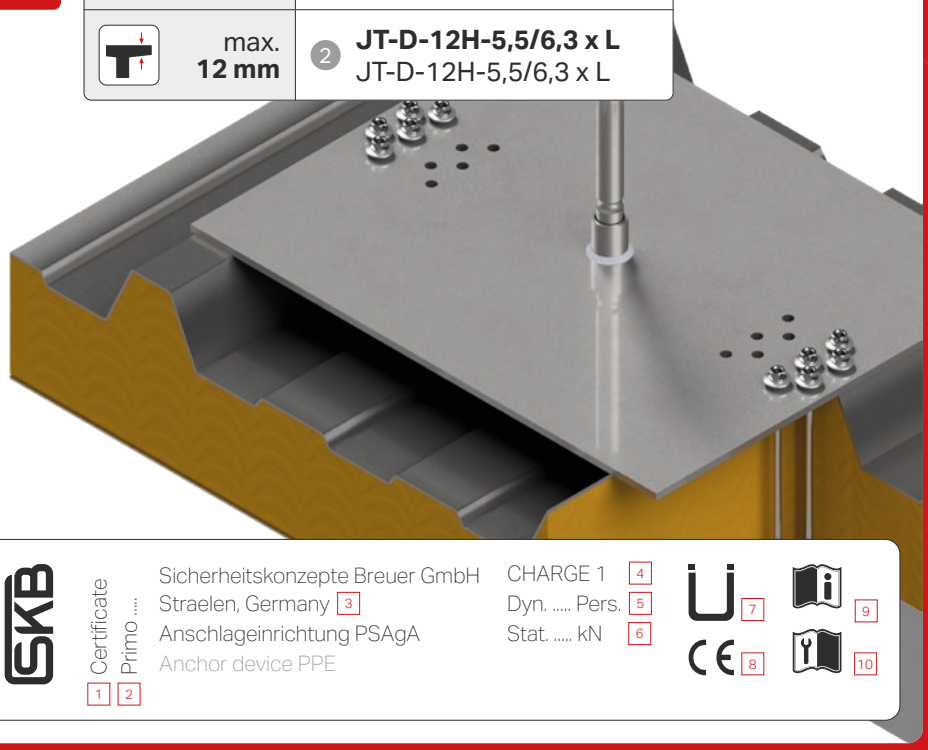


A	B
PU 60 - 195 mm	MW 94 - 234 mm

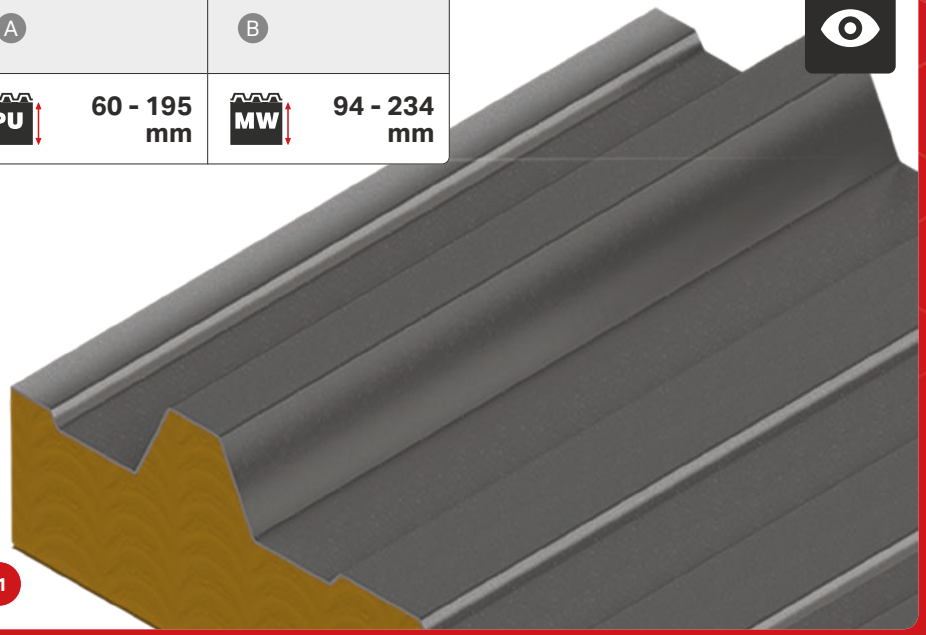


✓ 1

I	II
min. S320GD	min. S235
min. 60 mm	min. 60 mm
min. 140 mm	min. 100 mm
min. 2 mm	min. 2,5 mm

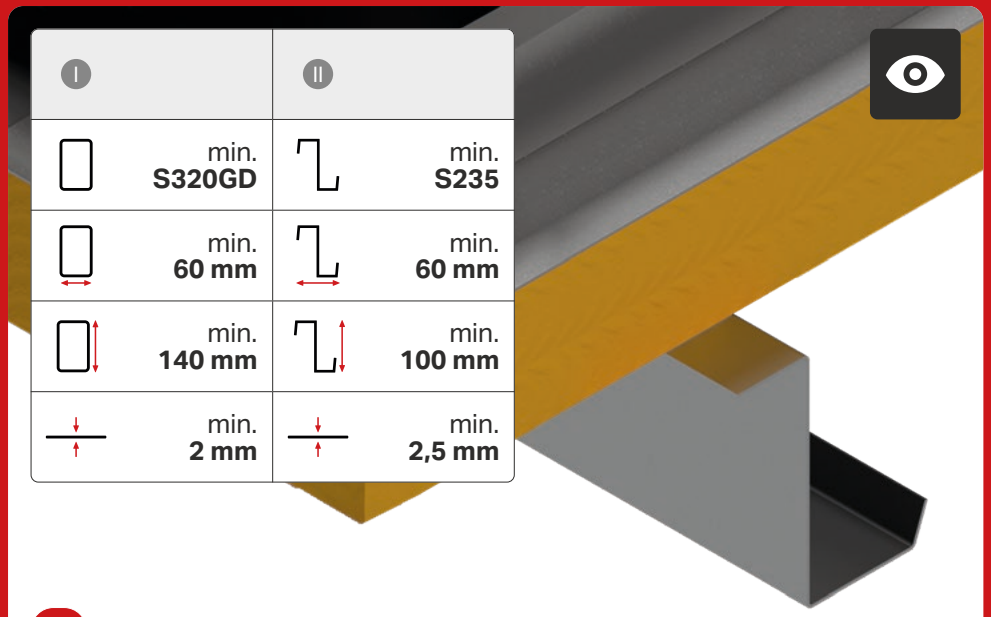


✓ 2

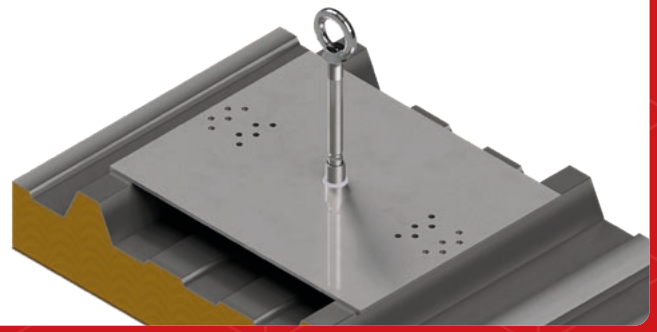


✓ 3

2x

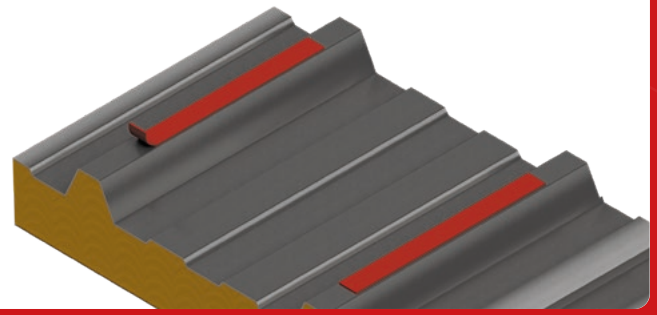

✓ 4

10x

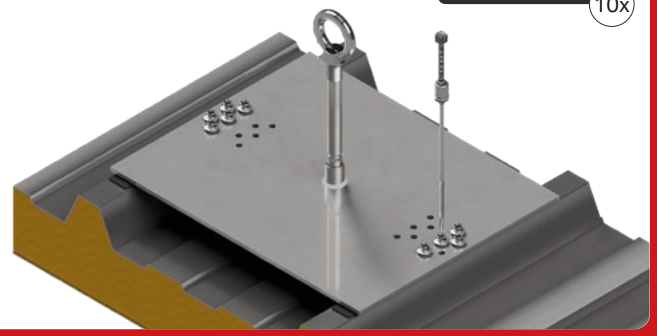


✓ 5



✓ 6



✓ 7

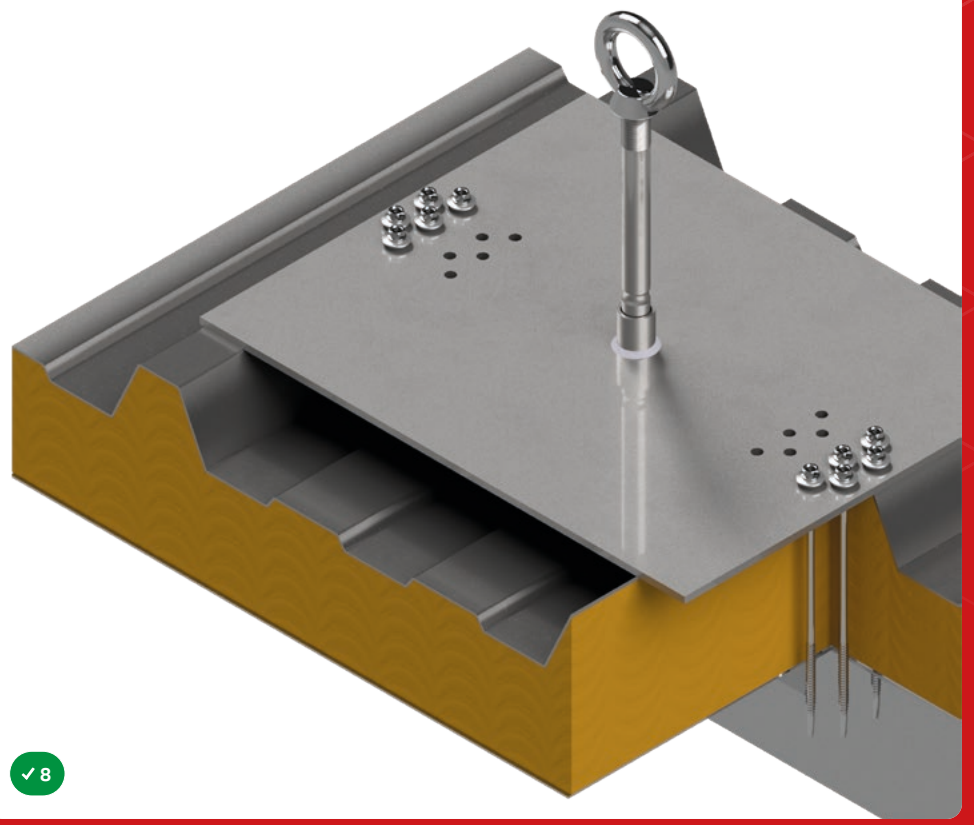

✓ 8

+ optional



Notes

Notizen

Notes

Notizen

Contact

Kontakt

Bauvorhaben
Construction project

Sektion / Dachfläche
Section / Roof area

Baujahr
Year of manufacture

Chargennummer
Batch number

Montageunternehmen
Installation company

Monteur
Installer

Montagedatum
Installation date

Verbaute Anzahl
Quantity Installed

Unterschrift
Signature

A **Gesamthöhe (PUR/PIR): 60 - 195 mm**
Total height (PUR/PIR): 60 - 195 mm

ODER OR

B **Gesamthöhe (Mineralwolle): 94 - 234 mm**
Total height (Mineral wool): 94 - 234 mm

I **Festigkeitsklasse (Z-Pfette): min. S235**
Strength class (Z purlin): min. S235

I **Profilhöhe (Z-Pfette): min. 100 mm**
Profile height (Z purlin): min 100 mm

I **Profilbreite (Z-Pfette): min. 60 mm**
Profile width (Z purlin): min. 60 mm

I **Gesamthöhe (PUR/PIR): 60 - 195 mm**
Total height (PUR/PIR): 60 - 195 mm

ODER OR

II **Festigkeitsklasse (Hohlprofil): min. S320GD**
Strength class (Hollow profile): min. S320GD

II **Profilhöhe (Hohlprofil): min. 140 mm**
Profile height (Hollow profile): min 140 mm

II **Profilbreite (Hohlprofil): min. 60 mm**
Profile width (Hollow profile): min. 60 mm

II **Blechdicke (Hohlprofil): min. 2 mm**
Sheet thickness (Hollow profile) min. 2 mm

○ **Positionierung des Anschlagpunkts gemäß Montageanleitung**
Anchor point is positioned according to manual of installation

○ **Beide Dichtungen gemäß der Montageanleitung untergelegt**
Both sealing strips positioned according to the manual of installation

○ **Anschlagpunkt auf Sandwichpaneel & Dichtungen platziert**
Anchor point placed on sandwich panel & sealings

1 **Bohrschraube: JT-D-6H-5,5/6,3 x L**
Drilling screw: JT-D-6H-5,5/6,3 x L

1 **Bohrung durch Deckblech und Dichtung**
Drilled through cover sheet and insulation

ODER OR

2 **Bohrschraube: JT-D-12H-5,5/6,3 x L**
Drilling screw: JT-D-12H-5,5/6,3 x L

2 **Bohrung durch Deckblech und Dichtung**
Drilled through cover sheet and insulation

○ **Schraubensicherung für Ringschraube verwendet**
Screw lock used for eyebolt

○ **Ringschraube in den Anschlagpunkt verschraubt**
Eyebolt screwed into the anchor point

○ **Einbauanleitung des Herstellers beachtet**
Manufacturer's installation instructions were observed

○ **abZ des Produktes wurde beachtet**
abZ of the product was observed

+ **Seilhalter zwischen zwei Muttern befestigt**
Lifeline support installed between two nuts

+ **Schraubensicherung für Muttern verwendet**
Screw lock used for nuts

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen
Tel: +49 2834 462 96 60
Fax: +49 2834 462 96 69
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Version 05.10.26