
SKB
SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

aBG

DIN EN
17235

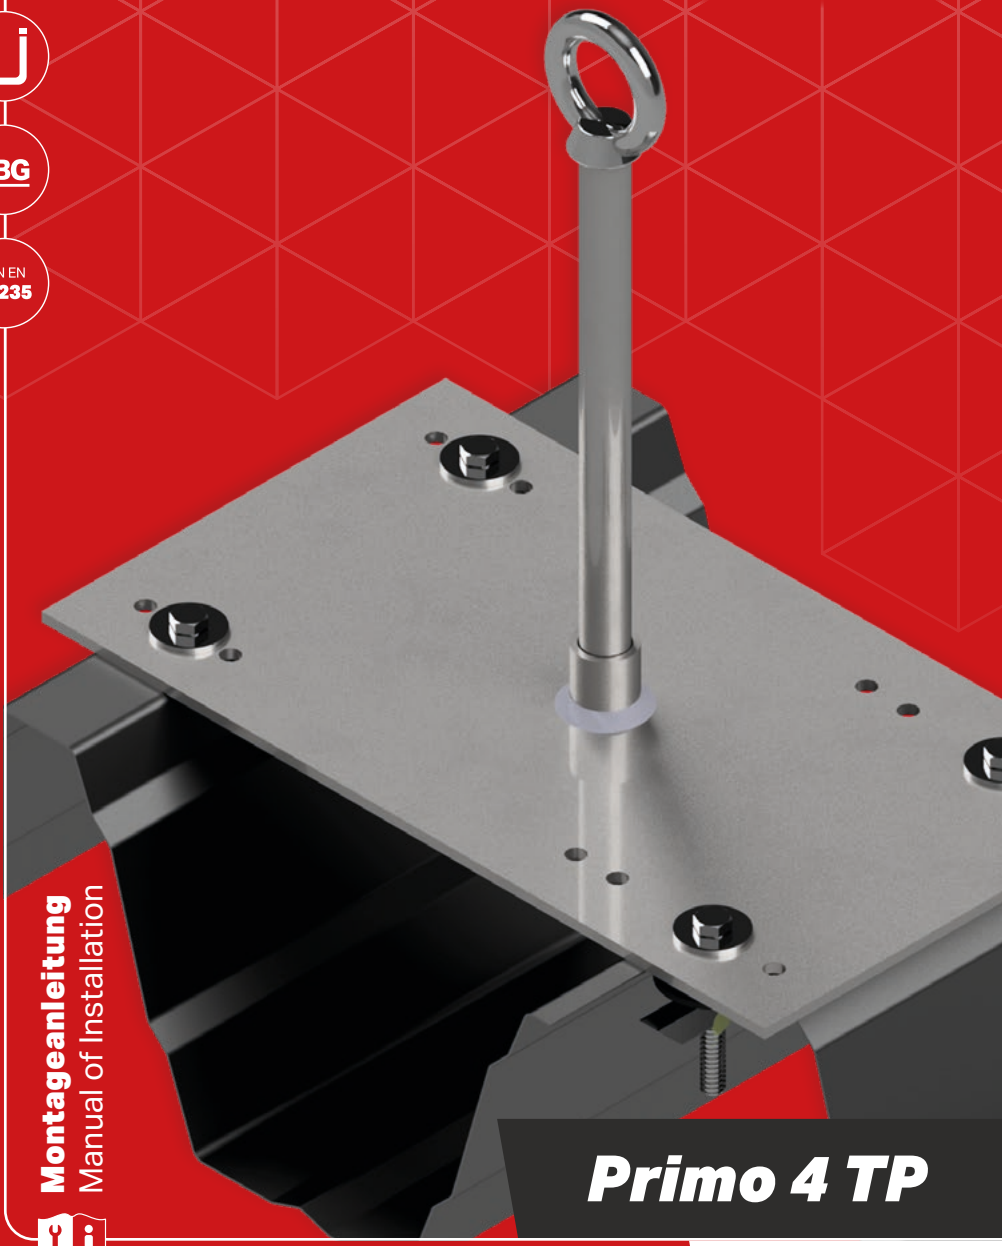

Montageanleitung
Manual of Installation

Primo 4 TP

Manual of installation

Montageanleitung

Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) beachten.
Eine Dokumentation ist als Nachweis für die ordnungsgemäße Montage erforderlich.

Comply with the manual of installation (1) and safety instructions (2).
A documentation is required as proof of proper installation.

Neem de montagehandleiding (1) en de veiligheidsinstructies (2) in acht.
Een documentatie is vereist als bewijs van een correcte montage.

Følg monteringsvejledningen (1) og sikkerhedsanvisningerne (2).
En dokumentation er påkrævet som bevis for korrekt montering.

Följ monteringsanvisningarna (1) och säkerhetsanvisningarna (2).
En dokumentation krävs som bevis på korrekt montering.

Noudata asennusohjetta (1) ja turvallisuusohjeita (2).
Dokumentaatio vaaditaan asianmukaisen asennuksen osoittamiseksi.

Respecter la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2).
Une documentation est requise comme preuve d'un montage conforme.

Rispettare le istruzioni di montaggio (1) e le istruzioni di sicurezza (2).
Una documentazione è richiesta come prova della corretta installazione.

Respetar las instrucciones de instalación (1) y las instrucciones de seguridad (2).
Una documentación es necesaria como prueba de una instalación correcta.

Przestrzegać instrukcji montażu (1) oraz zasad bezpieczeństwa (2).
Dokumentacja jest wymagana jako dowód prawidłowego montażu.

Dodržujte montážní návod (1) a bezpečnostní pokyny (2).
Dokumentace je vyžadována jako doklad o správné montáži.

Tartsa be a szerelési útmutatót (1) és a biztonsági előírásokat (2).
A megfelelő szerelés igazolására dokumentáció szükséges.

Dodržiavajte návod na montáž (1) a bezpečnostné pokyny (2).
Dokumentácia je potrebná ako doklad o správnej montáži.

Upoštevajte navodila za montažo (1) in varnostna navodila (2).
Dokumentacija je potrebna kot dokazilo o pravilni montaži.

Levērojiet montāžas instrukciju (1) un drošības norādījumus (2).
Dokumentācija ir nepieciešama kā pareizas montāžas apliecinājums.

SKB

Montageschritte digital dokumentieren.

Digitally document all installation steps.



Jetzt QR Code scannen
und kostenlos starten

www.breuer-doku.com

Tools

Werkzeuge

Kontrollieren
Check

Markieren
Mark

Schlagschrauber
Impact wrench

Stufenbohrer ø 20
Step drill ø 20

Drehmomentschlüssel
Torque wrench

Stecknuss SW13
Socket nut SW13

Schraubensicherung
Screw lock

Symbols

Symbole

Trapezblechstärke
Trapezoidal sheet thickness

Sickenhöhe
Rib height

Bohrlochdurchmesser
Drill hole diameter

Anzugsdrehmoment
Installation torque

List of components

Stückliste

Primo 4 TP
Primo 4 TP

Ringschraube
Eye bolt

4x **M8-A2-70**
M8-A2-70

4x **EPDM Dichtscheibe**
EPDM sealing washer

4x **Fassadendichtscheibe**
Facade sealing washer

4x **Messingbolzen mit VA-Wippe**
Brass bolt with VA rocker




35 - 165 mm


min. 0,75 mm



✓ 1

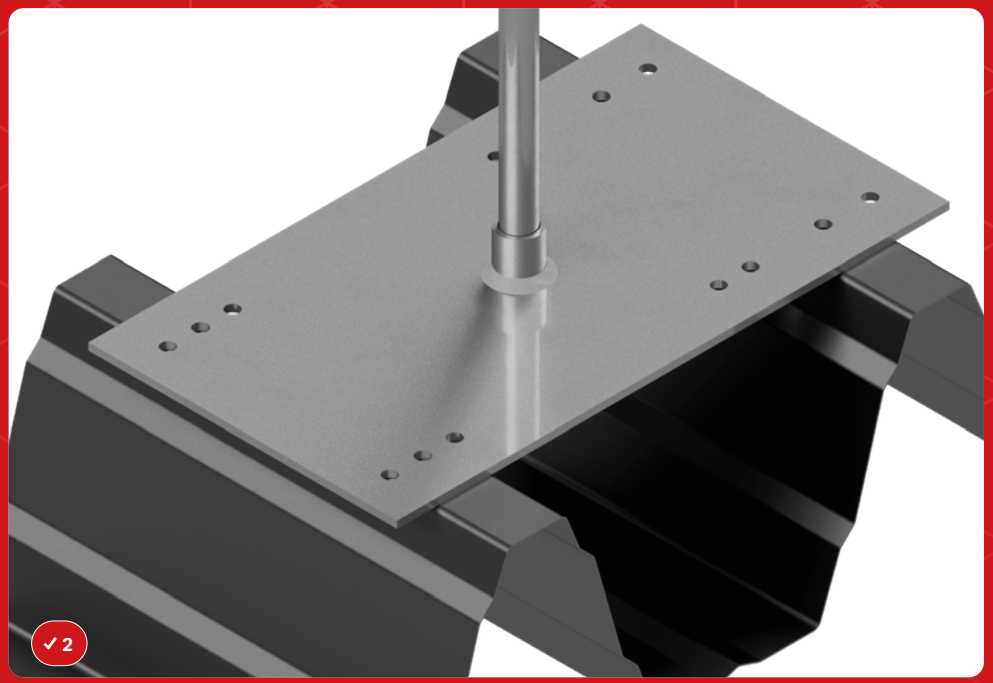

✓ 2

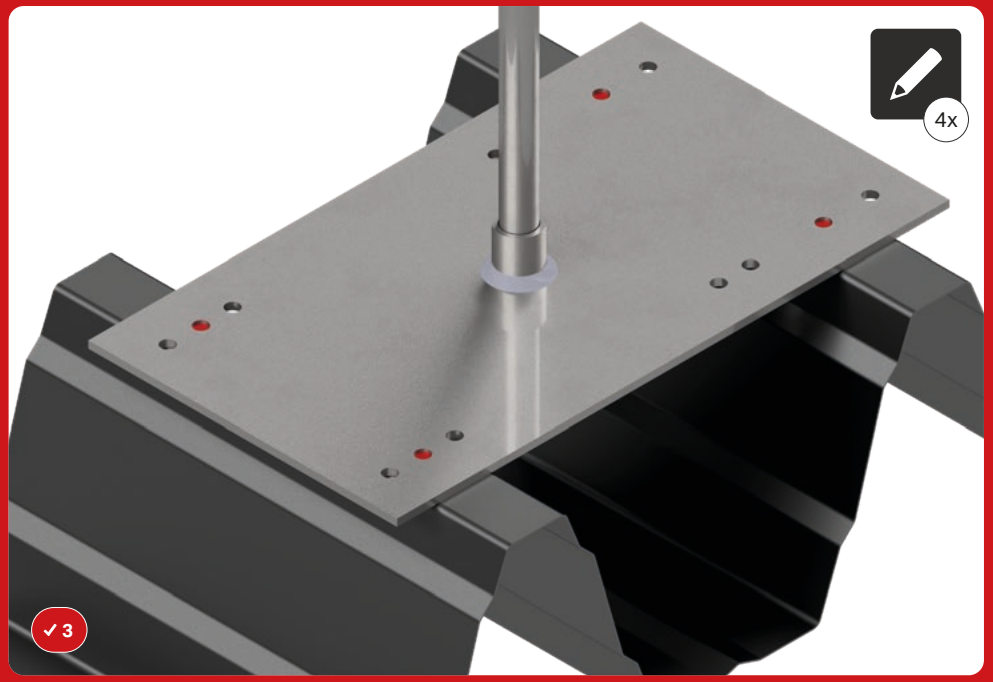



4x

✓ 3


www.sicherheitskonzepte-breuer.com

info@sicherheitskonzepte-breuer.com

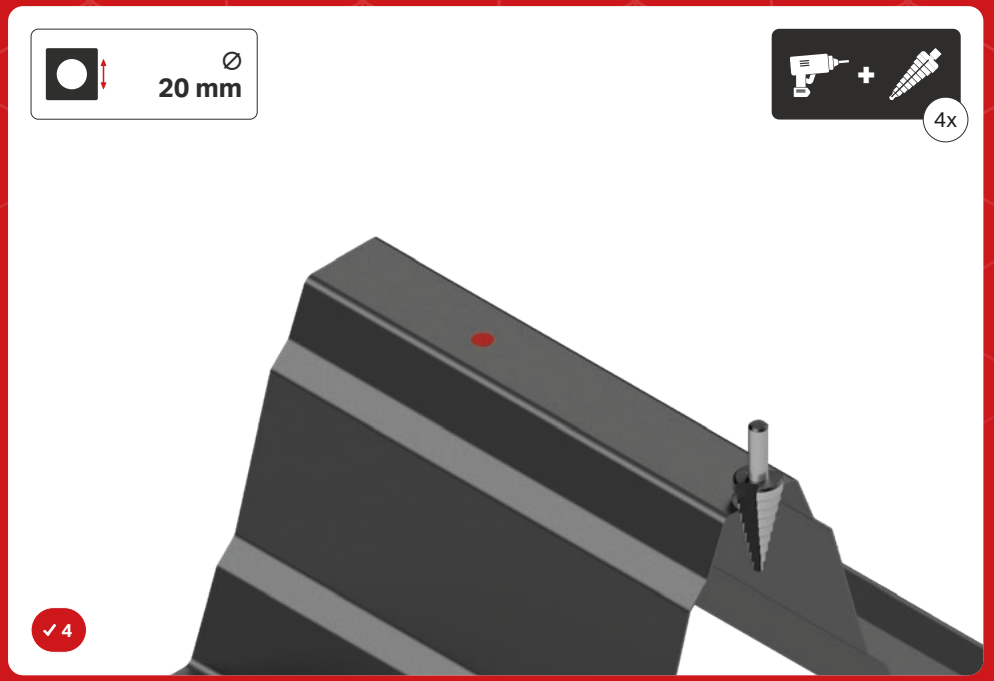

⌀
20 mm
4x
✓ 4

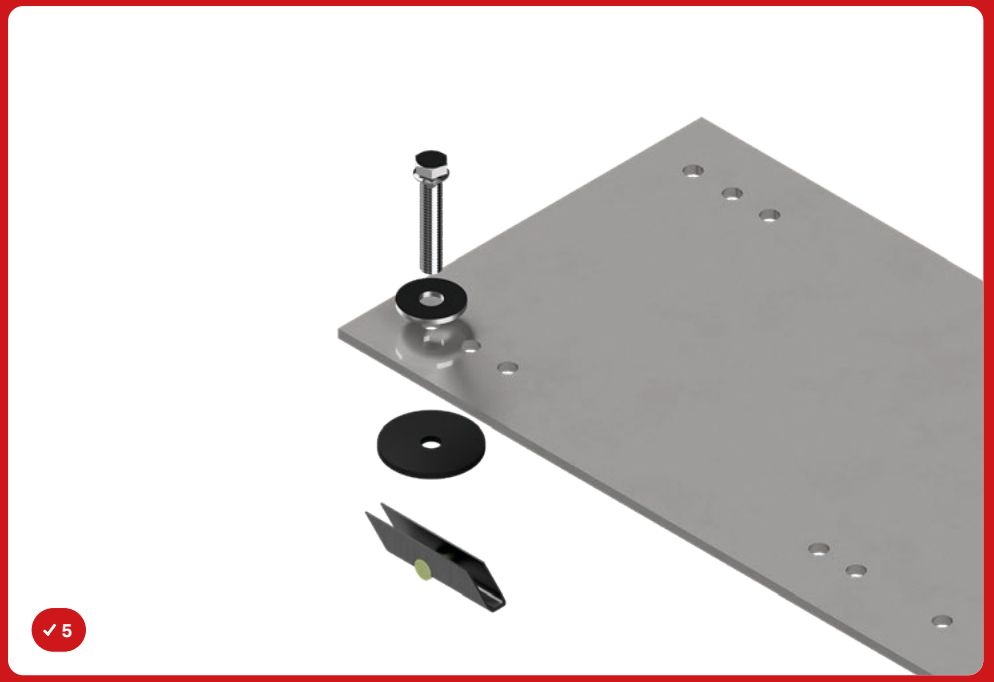
✓ 5


4x
✓ 6

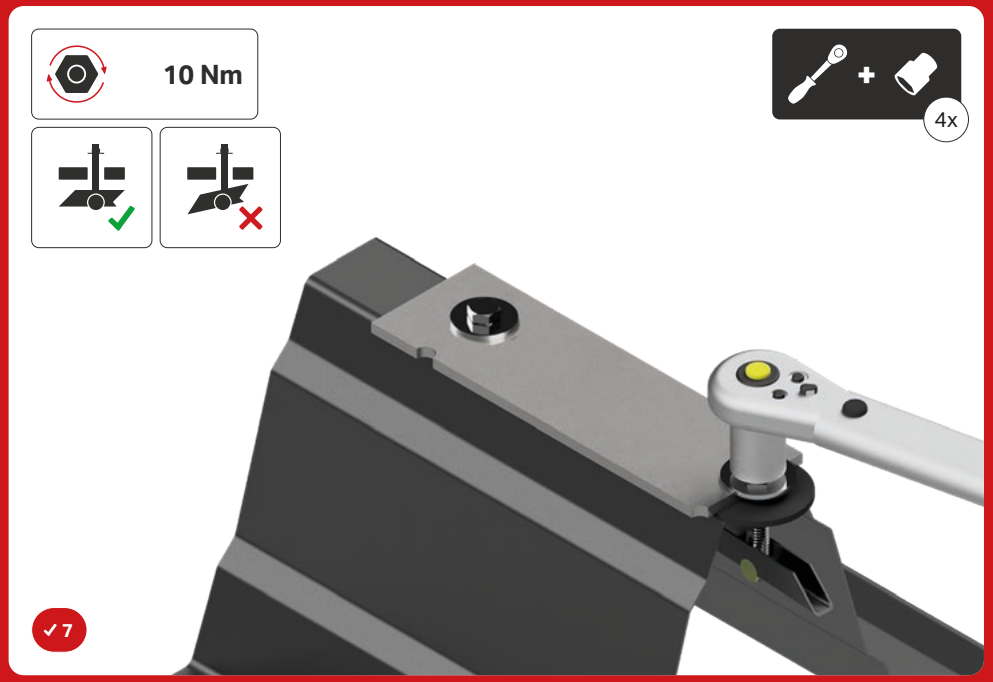
10 Nm
4x
✓ 7


✓ 8

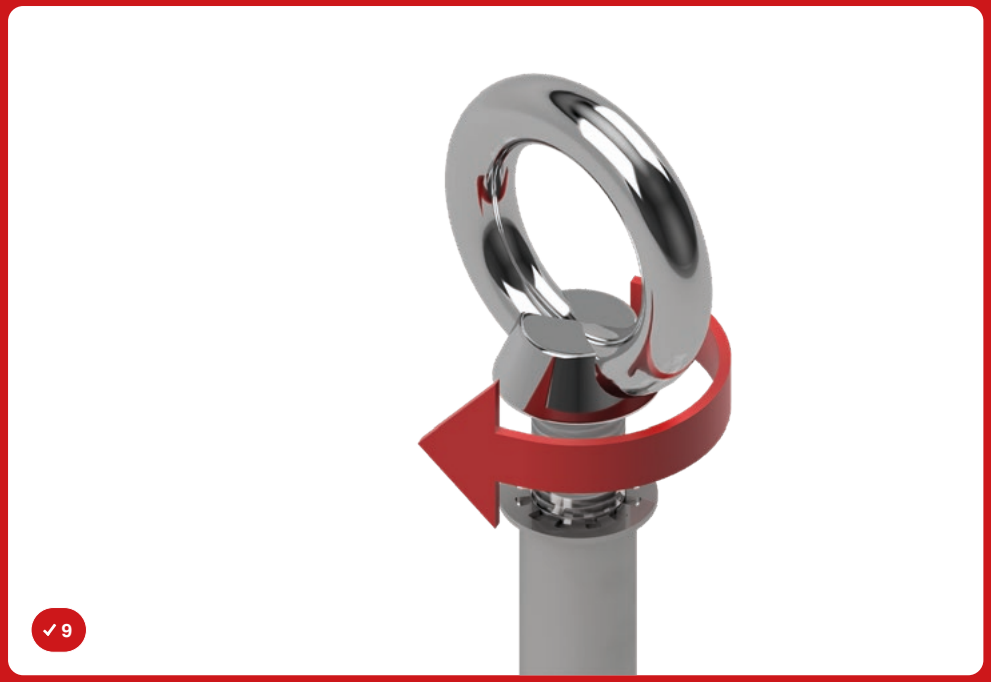
✓ 9


✓ 10

Notes

Notizen

Contact

Kontakt

Bauvorhaben Construction project	**Sektion / Dachfläche** Section / Roof area
Baujahr Year of manufacture	**Chargennummer** Batch number
Montageunternehmen Installation company	**Monteur** Installer
Montagedatum Installation date	**Verbaute Anzahl** Quantity Installed
Unterschrift Signature	

- ○ **Trapezblechstärke: min. 0,75 mm**
  Trapezoidal sheet thickness: min. 0,75 mm
- ○ **Sickenhöhe: 35 - 165 mm**
  Rib height: 35 - 165 mm
- ○ **Kaltdach: Trapezblech in Negativlage**
  Cold roof: Trapeze profile in negative position




- ○ **Anschlagpunkt gemäß abZ auf dem Trapezprofil platziert**
  Anchor point placed on the trapeze profile in accordance with abZ

- ○ **Links und rechts jeweils eine passende Lochreihe markiert**
  One row of holes marked on the left and one on the right



- [ ] **Bohrlochdurchmesser: ⌀ 20 mm**
  Drill hole diameter: ⌀ 20 mm



- [ ] **Sechskantschraube: M8-A2-70**
  Hexagon screw: M8-A2-70
- [ ] **EPDM Dichtscheibe(n)**
  EPDM sealing washer(s)
- [ ] **Fassadendichtscheibe(n)**
  Facade sealing washer(s)
- [ ] **Messingbolzen mit VA-Wippe**
  Brass bolt with VA rocker

- [ ] **Kippdübel mit Grundplatte eingeschlagen**
  Tilting dowel driven in with base plate



- [ ] **Kippdübel eben und möglichst parallel zum Untergrund**
  Tilting dowel level and as parallel as possible to the surface
- [ ] **Anzugsdrehmoment: 10 Nm**
  Installation torque: 10 Nm



- [ ] **Schraubensicherung für Ringschraube verwendet**
  Screw lock used for eyebolt



- [ ] **Ringschraube in den Anschlagpunkt verschraubt**
  Eyebolt screwed into the anchor point

- [ ] **Einbauanleitung des Herstellers beachtet**
  Manufacturer's installation instructions were followed
- [ ] **abZ/aBG des Produktes wurde beachtet**
  abZ/aBG of the product was observed

www.sicherheitskonzepte-breuer.com

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen
Tel: +49 2834 462 96 60
Fax: +49 2834 462 96 69
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Version 05.10.26