
SKB
SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

ETA

aBG

DIN EN 17235

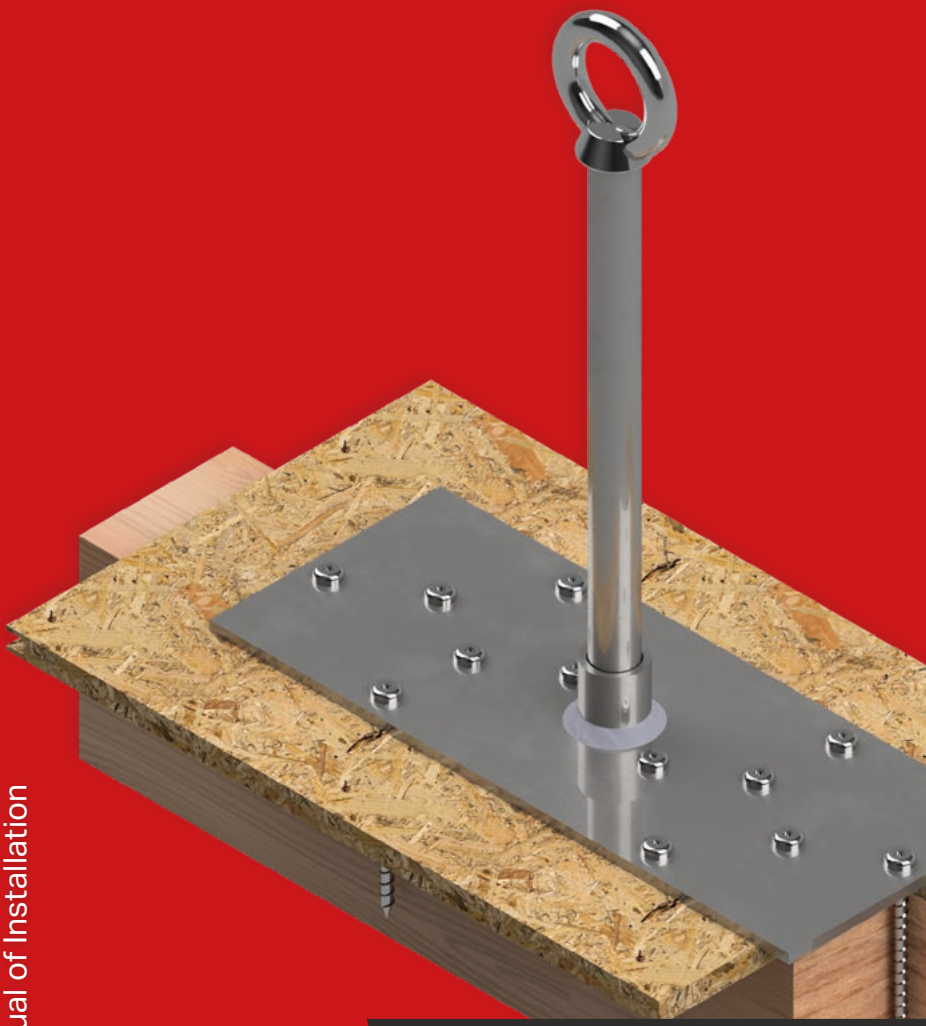

Montageanleitung
Manual of Installation

Primo 7 OSB

Manual of installation

Montageanleitung

Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) beachten.
Eine Dokumentation ist als Nachweis für die ordnungsgemäße Montage erforderlich.

Comply with the manual of installation (1) and safety instructions (2).
A documentation is required as proof of proper installation.

Neem de montagehandleiding (1) en de veiligheidsinstructies (2) in acht.
Een documentatie is vereist als bewijs van een correcte montage.

Følg monteringsvejledningen (1) og sikkerhedsanvisningerne (2).
En dokumentation er påkrævet som bevis for korrekt montering.

Följ monteringsanvisningarna (1) och säkerhetsanvisningarna (2).
En dokumentation krävs som bevis på korrekt montering.

Noudata asennusohjetta (1) ja turvallisuusohjeita (2).
Dokumentaatio vaaditaan asianmukaisen asennuksen osoittamiseksi.

Respecter la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2).
Une documentation est requise comme preuve d'un montage conforme.

Rispettare le istruzioni di montaggio (1) e le istruzioni di sicurezza (2).
Una documentazione è richiesta come prova della corretta installazione.

Respetar las instrucciones de instalación (1) y las instrucciones de seguridad (2).
Una documentación es necesaria como prueba de una instalación correcta.

Przestrzegać instrukcji montażu (1) oraz zasad bezpieczeństwa (2).
Dokumentacja jest wymagana jako dowód prawidłowego montażu.

Dodržujte montážní návod (1) a bezpečnostní pokyny (2).
Dokumentace je vyžadována jako doklad o správné montáži.

Tartsa be a szerelési útmutatót (1) és a biztonsági előírásokat (2).
A megfelelő szerelés igazolására dokumentáció szükséges.

Dodržiavajte návod na montáž (1) a bezpečnostné pokyny (2).
Dokumentácia je potrebná ako doklad o správnej montáži.

Upoštevajte navodila za montažo (1) in varnostna navodila (2).
Dokumentacija je potrebna kot dokazilo o pravilni montaži.

Levērojiet montāžas instrukciju (1) un drošības norādījumus (2).
Dokumentācija ir nepieciešama kā pareizas montāžas apliecinājums.

SKB

Montageschritte digital dokumentieren.

Digitally document all installation steps.



Jetzt QR Code scannen
und kostenlos starten

www.breuer-doku.com

Tools

Werkzeuge

Kontrollieren
Check

Schlagschrauber
Impact wrench

TX25
TX25

Schraubensicherung
Screw lock

Symbols

Symbole

Breite des Untergrunds
Surface width

Länge des Untergrunds
Surface length

Stärke des Untergrunds
Surface thickness

Holzfestigkeit
Wood strength class

Höhe des Holzbalkens
Wooden beam height

Breite des Holzbalkens
Wooden beam width

Abstand zum Balkenende
Distance to beam end

Randabstand (seitlich)
Edge distance (side)

List of components

Stückliste

Primo 7 OSB
Primo 7 OSB

Ringschraube
Eye bolt

12x **6,0 mm / TX25 A2**
6,0 mm / TX25 A2



A **OSB Platte** OSB board	min. **675 mm**	min. **2500 mm**	min. **22 mm**
B **Sperrholzplatte** Plywood board	min. **675 mm**	min. **2500 mm**	min. **21 mm**





✓ 1



✓ 2


www.sicherheitskonzepte-breuer.com
info@sicherheitskonzepte-breuer.com

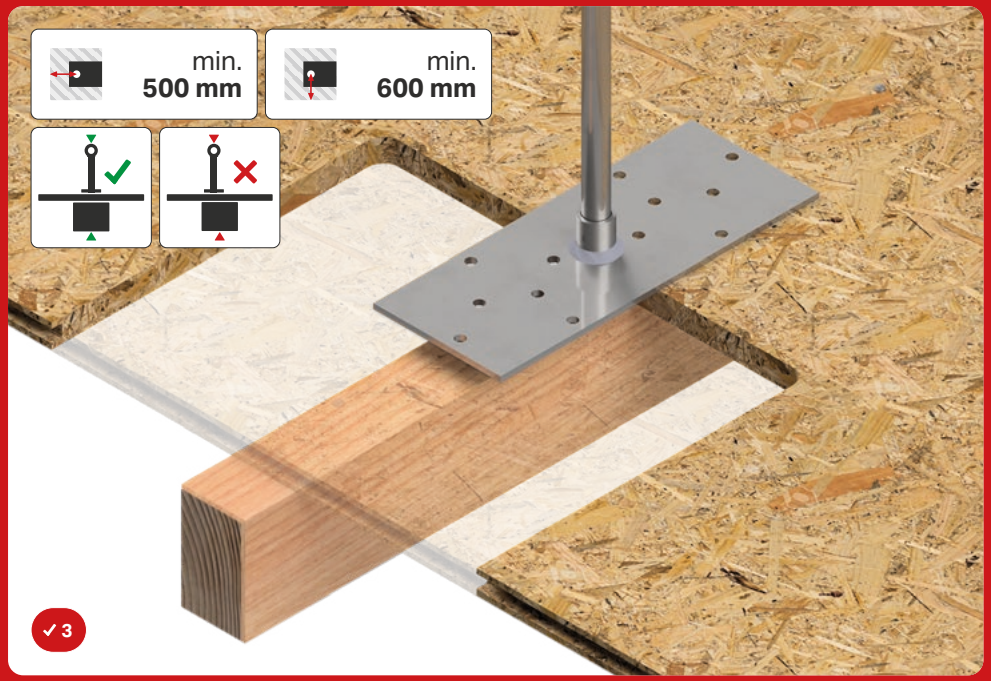
min.
500 mm
min.
600 mm
✓ 3

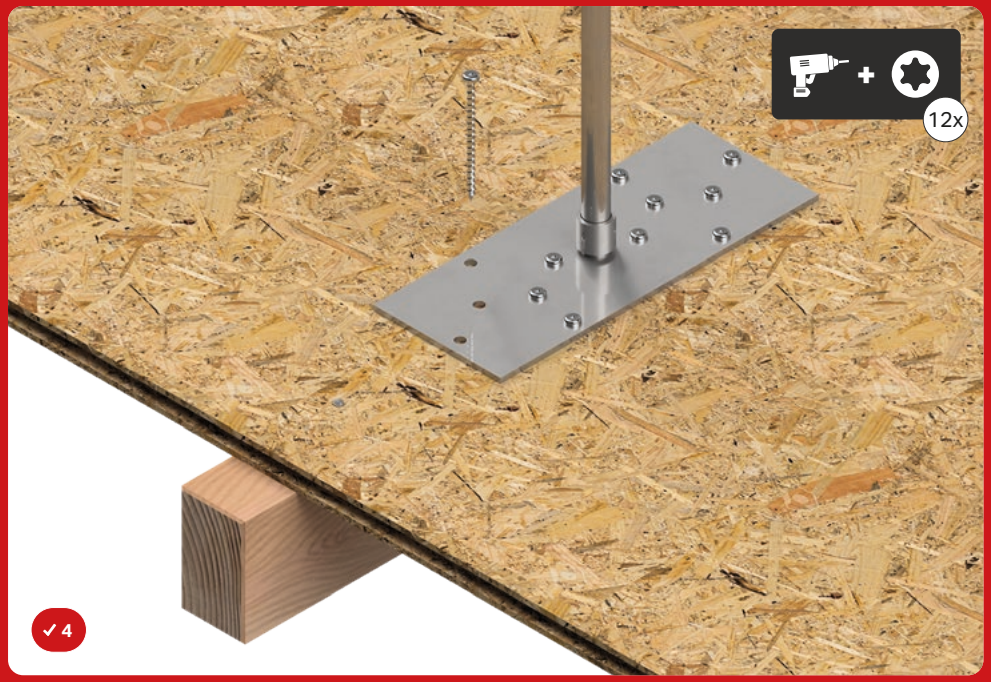
12x
✓ 4


✓ 5


✓ 6

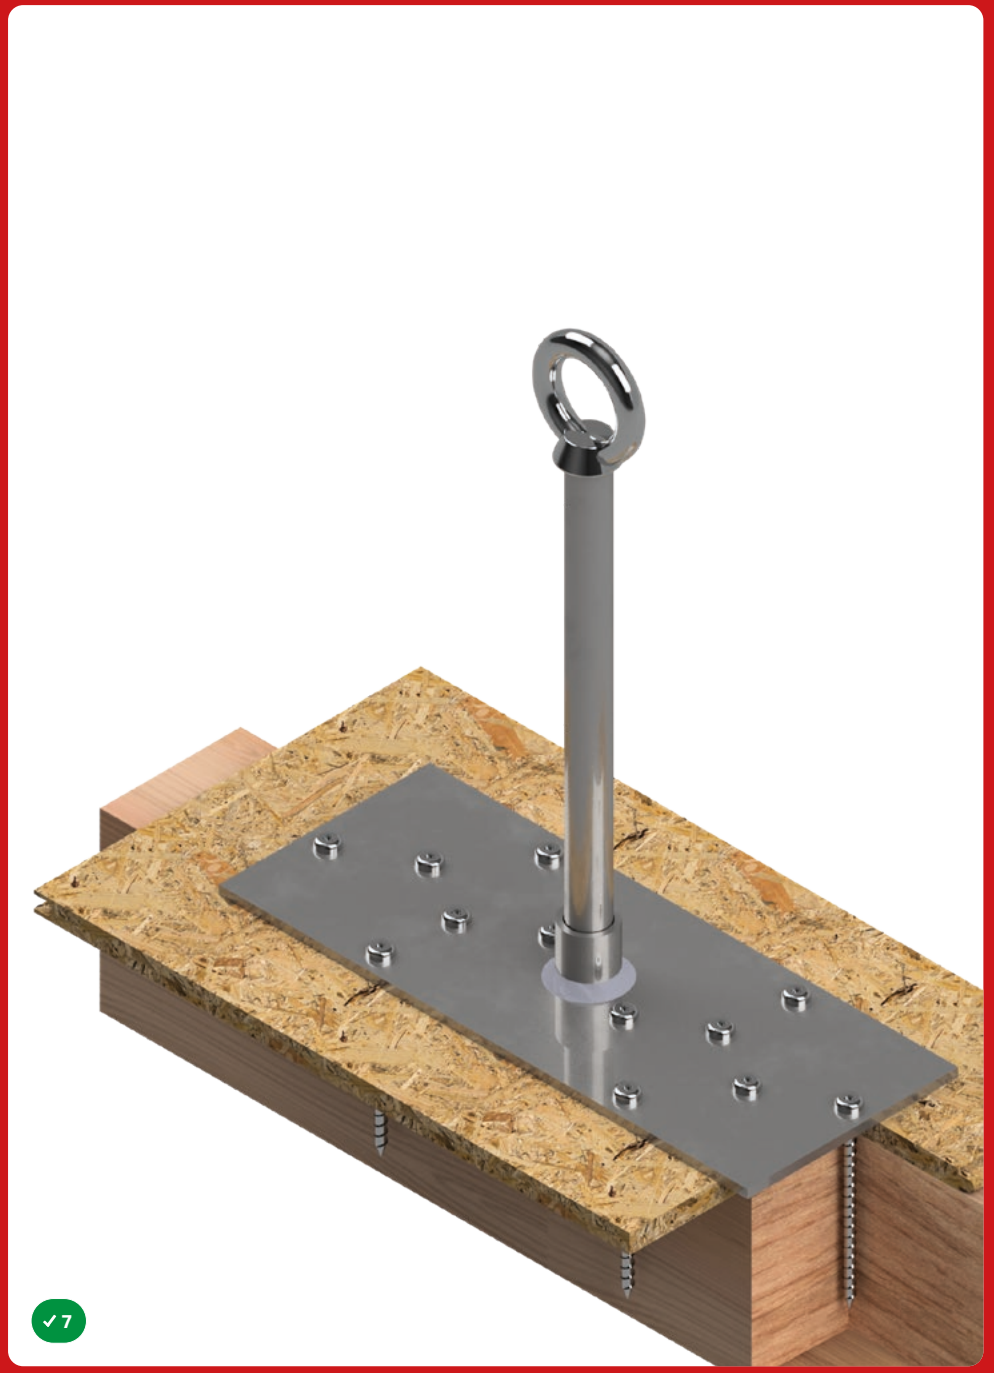

Notes

Notizen

Notes

Notizen

Contact

Kontakt

Bauvorhaben Construction project	**Sektion / Dachfläche** Section / Roof area
Baujahr Year of manufacture	**Chargennummer** Batch number
Montageunternehmen Installation company	**Monteur** Installer
Montagedatum Installation date	**Verbaute Anzahl** Quantity Installed
Unterschrift Signature	



A **Untergrund: OSB Platte**
Surface: OSB board

A **Breite der OSB Platte: min. 2500 mm**
OSB board width: min. 2500 mm

A **Länge der OSB Platte: min. 675 mm**
OSB board length: min. 675 mm

A **Stärke der OSB Platte: min. 22 mm**
OSB board thickness: min. 22 mm

ODER OR

B **Untergrund: Sperrholzplatte**
Surface: Plywood board

B **Breite der Sperrholzplatte: min. 2500 mm**
Plywood board width: min. 2500 mm

B **Länge der Sperrholzplatte: min. 675 mm**
Plywood board length: min. 675 mm

B **Stärke der Sperrholzplatte: min. 21 mm**
Plywood board thickness: min. 21 mm

- [ ] **Holzfestigkeit: min. C24**
  Wood strength class: min. C24
- [ ] **Höhe des Holzbalkens: min. 100 mm**
  Wooden beam height: min. 100 mm
- [ ] **Breite des Holzbalkens: min. 80 mm**
  Wooden beam width: min. 80 mm
- [ ] **Holzplatte verläuft über mehrere Balken: min. 3**
  Wooden board spans across several beams: min. 3



- [ ] **Abstand zum Balkenende: min. 500 mm**
  Distance to the edge of the beam: min. 500 mm
- [ ] **Randabstand zur Seite: min. 600 mm**
  Edge distance to the side: min. 600 mm
- [ ] **Anschlagpunkt mittig auf dem Balken platziert**
  Anchor point placed in the center of the beam
- [ ] **Bohrlöcher mittig auf dem Balken platziert: min. 8**
  Drill holes placed in the center of the beam: min. 8

- [ ] **Rundkopf-Holzbohrschraube: 6,0 mm / TX25 A2**
  Round-head wood screw: 6,0 mm / TX25 A2
- [ ] **Schraubenkopf anliegend an der Grundplatte**
  Screw head adjacent to the base plate
- [ ] **Keinerlei Sprengung des Holzbalkens**
  No splitting of the wooden beam



- [ ] **Schraubensicherung für Ringschraube verwendet**
  Screw lock used for eyebolt



- [ ] **Ringschraube in den Anschlagpunkt verschraubt**
  Eyebolt screwed into the anchor point

- [ ] **Einbauanleitung des Herstellers beachtet**
  Manufacturer's installation instructions were observed
- [ ] **aBG des Produktes wurde beachtet**
  aBG of the product was observed

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen
Tel: +49 2834 462 96 60
Fax: +49 2834 462 96 69
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Version 05.10.26