



SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Gebruuchs– und Montageanleitung

SKB Leiterhalter II



Typ: II

Der Leiterhalter, Typ: I dient als Sicherung gegen seitliches Wegkippen einer Leiter bis max. 450 mm. Bei sachgemäßer Montage und vorschriftsmäßiger Benutzung bewahrt der Leiterhalter den Benutzer vor einem Sturz durch eine seitlich wegkippende Leiter.

Gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Herz-/ Kreislaufprobleme oder Alkohol-/ Medikamenteneinnahme) können die Sicherheit des Benutzers bei Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen.

Es dürfen an dem Leiterhalter keinerlei Veränderungen oder Ergänzungen ohne vorausgehende schriftliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden.

Alle Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit denen vom Hersteller angegebenen Maßnahmen durchgeführt werden.

Achtung:

Aus Sicherheitsgründen ist der Leiterhalter der Benutzung zu entziehen, wenn Zweifel an einer sicheren Benutzung bestehen z.B. Feststellung von Schäden, Rissen oder Brüchen.

Für jeden Primo - Leiterhalter wird diese Gebrauchsanleitung mitgeliefert. Sie ist vor der Benutzung zu lesen und jederzeit zugänglich in der Nähe der Ausrüstung zu halten.

Achtung:

Es dürfen nur die Originalteile verwendet werden!

Anwendung:

Der Leiterhalter wird an die Dachrinne geklemmt, anschließend kann die Leiter, mithilfe des Bügels gesichert werden. Die Leiter muss in einem Winkel von ca. 65-70 Grad aufgestellt werden. Eine Sichtkontrolle der Leiter auf Schäden ist vorzunehmen.

Reinigung:

Metallteile sind durch Abwischen mit einem Lappen zu reinigen. Andere Reinigungsarten (chemische Reinigung usw.) sind nicht zulässig.

Für den Fall des Weiterverkaufs in andere Länder muss dafür gesorgt werden, dass diese Gebrauchsanleitung dem Nutzer in der Sprache des jeweiligen Landes zur Verfügung steht.

Montageanleitung SKB Leiterhalter II

Werkzeug

Zur Montage des Leiterhalters wird folgendes Werkzeug benötigt:

Montage des Leiterhalters:

- Drehmomentschlüssel SW 13
- M8 Maschinenschraube
- M8 Mutter (selbstsichernd)

Montagehinweise


Der Leiterhalter muss an folgenden Untergrund geklemmt werden:

- Dachrinne

Die Dachrinne muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen.

Montage

Schritt 1: Klemmen an der Dachrinne mittels Befestigung montieren.

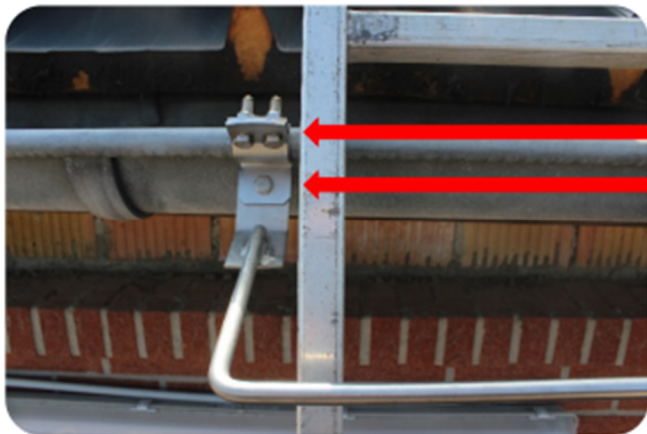

3x Schrauben M8 kontern mit 2x Muttern M8
selbstsichernd.

Werkzeug: 2x Schlüssel 13mm,
anziehen mit 22N Drehmoment

Achtung !

Dachrinnen dürfen keine Beschädigungen oder Korrosion aufweisen.

Montageprüfung

SKB Leiterhalter II

- ☐ Herstellerangaben eingehalten
- ☐ Montageanleitung gelesen und beachtet
- ☐ Montage gemäß Anleitung



SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen

Tel: +49 (0) 2834 94 30 100

Fax: +49 (0) 2834 94 30 562

info@sicherheitskonzepte-breuer.com

www.sicherheitskonzepte-breuer.com

© Sicherheitskonzepte Breuer GmbH