



SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

# Gebrauchs- und Montageanleitung

SKB Leiterhalter I



### Typ: I

Der Leiterhalter, Typ: I dient als Sicherung gegen seitliches Wegkippen einer Leiter bis max. 450 mm. Bei sachgemäßer Montage und vorschriftsmäßiger Benutzung bewahrt der Leiterhalter den Benutzer vor einem Sturz durch eine seitlich wegkippende Leiter.

Gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Herz-/ Kreislaufprobleme oder Alkohol-/ Medikamenteneinnahme) können die Sicherheit des Benutzers bei Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen.

Es dürfen an dem Leiterhalter keinerlei Veränderungen oder Ergänzungen ohne vorausgehende schriftliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden.

Alle Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit denen vom Hersteller angegebenen Maßnahmen durchgeführt werden.

#### **Achtung:**

Aus Sicherheitsgründen ist der Leiterhalter der Benutzung zu entziehen, wenn Zweifel an einer sicheren Benutzung bestehen z.B. Feststellung von Schäden, Rissen oder Brüchen.

Für jeden Primo - Leiterhalter wird diese Gebrauchsanleitung mitgeliefert. Sie ist vor der Benutzung zu lesen und jederzeit zugänglich in der Nähe der Ausrüstung zu halten.

#### **Achtung:**

Es dürfen nur die Originalteile verwendet werden!

#### **Anwendung:**

Der Leiterhalter wird an die Dachrinne geklemmt, anschließend kann die Leiter, mithilfe der Kette gesichert, werden. Die Leiter muss in einem Winkel von ca. 65-70 Grad aufgestellt werden. Eine Sichtkontrolle der Leiter auf Schäden ist vorzunehmen.

#### **Reinigung:**

Metallteile sind durch Abwischen mit einem Lappen zu reinigen. Andere Reinigungsarten (chemische Reinigung usw.) sind nicht zulässig.

Für den Fall des Weiterverkaufs in andere Länder muss dafür gesorgt werden, dass diese Gebrauchsanleitung dem Nutzer in der Sprache des jeweiligen Landes zur Verfügung steht.

# Montageanleitung SKB Leiterhalter I

## Werkzeug

Zur Montage des Leiterhalters wird folgendes Werkzeug benötigt:

### Montage des Leiterhalters:

- Drehmomentschlüssel SW 13
- 3 x M8 Maschinenschraube
- 3 x M8 Mutter (selbstsichernd)

## Montagehinweise

Der Leiterhalter muss an folgenden Untergrund geklemmt werden:

- Dachrinne


Die Dachrinne muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen.

## Montage

Schritt 1: Abstandhalter mit 2 Klemmen vormontieren.

Schritt 2: Kette mit Schäkkel und Karabiner am Abstandshalter befestigen.

Schritt 3: Klemmen an der Dachrinne mittels Befestigung montieren.

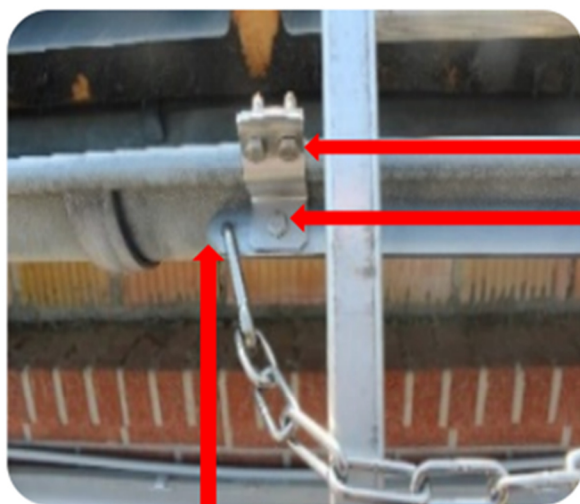

2x Schrauben M8 kontern mit 2x Muttern M8 selbstsichernd.

Werkzeug: 2x Schlüssel 13mm,

anziehen mit 22N Drehmoment

2x Schrauben M8 kontern mit 2x Muttern M8 selbstsichernd.

Werkzeug: 2x Schlüssel 13mm,

anziehen mit 22N Drehmoment

Kette mit Karabinerhaken befestigen

## Achtung !

Dachrinnen dürfen keine Beschädigungen oder Korrosion aufweisen.

## Montageprüfung

### SKB Leiterhalter I

- Herstellerangaben eingehalten
- Montageanleitung gelesen und beachtet
- Montage gemäß Anleitung



SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40  
47638 Straelen

Tel: +49 (0) 2834 94 30 100

Fax: +49 (0) 2834 94 30 562

[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)

[www.sicherheitskonzepte-breuer.com](http://www.sicherheitskonzepte-breuer.com)

© Sicherheitskonzepte Breuer GmbH