


# Gebruiks- en montagehandleiding

## Ladderhouder IV

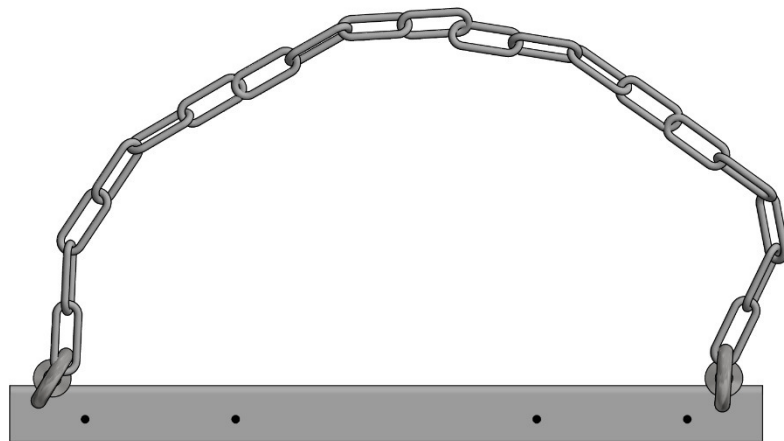

# Gebruikshandleiding voor de ladderhouder

## Type: IV

De ladderhouder, type: IV dient als beveiliging tegen zijdelings of achterwaarts omvallen van een ladder tot een ladderbreedte van max. 450 mm.

Bij correcte montage en gebruik conform de voorschriften beschermt de ladderhouder de gebruiker tegen vallen door een wegglijdende of omvallende ladder.

Gezondheidsbeperkingen (bijv. problemen met het hart en vaatstelsel of alcohol-/medicijngebruik) kunnen bij werkzaamheden op hoogte de veiligheid van de gebruiker ernstig verminderen.

Zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant mogen geen enkele veranderingen of aanvullingen aan de ladderhouder worden uitgevoerd.

Alle reparaties mogen enkel worden uitgevoerd met inachtneming van de door de fabrikant aangegeven maatregelen.

### Let op:

Om veiligheidsredenen mag de ladderhouder niet worden gebruikt wanneer er twijfel bestaat aan het veilige gebruik, bijv. bij vaststelling van schade, scheuren of breuken.

Deze gebruikshandleiding wordt bij elke Primo - ladderhouder geleverd. Deze handleiding moet voor gebruik worden gelezen en altijd in de buurt van de uitrusting worden bewaard.

### Let op:

Er mogen alleen originele onderdelen worden gebruikt!

### Gebruik:

De ladderhouder wordt aan de borstweringsplaat vastgeklonken, vervolgens kan de ladder met behulp van de ketting worden gezekerd. De ladder moet in een hoek van ong. 65-70 graden worden opgesteld. De ladder moet visueel op schade worden gecontroleerd.

### Schoonmaken:

Metalen delen kunnen worden schoongemaakt door ze met een doek af te vegen. Andere schoonmaakmethoden (chemische reiniging etc.) zijn niet toegestaan.

Als het product in een ander land wordt doorverkocht, moet ervoor worden gezorgd dat deze gebruikshandleiding in de taal van het betreffende land ter beschikking staat voor de gebruiker.

## Inbouwhandleiding

Ladderzekering ter fixatie tegen omvallen of wegglijden.

Oppervlak: Borstweringsplaat  
Gereedschap: Klinktang, 5,1 mm boor  
Bevestigingselement: 6 x blindklinknagel

### Montage

Stap 1: Boor met de 5,1 mm boor de 6 gaten voor de blindklinknagels in de borstweringsplaat.

Stap 2: Klink de ladderhouder met de blindklinknagels aan de borstweringsplaat vast.



6 x blindklinknagel

Gereedschap: Klinktang, 5,1 mm boor

Vastklinken aan borstweringsplaat

### Fabrikant

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Straße 40  
47638 Straelen, Duitsland



Sicherheitskonzepte Breuer GmbH  
Broekhuysener Straße 40  
47638 Straelen, Duitsland  
Tel.: +49 (0) 2834 943 01 00  
Fax: +49 (0) 2834 943 05 62  
[info@sicherheitskonzepte-breuer.com](mailto:info@sicherheitskonzepte-breuer.com)  
[www.sicherheitskonzepte-breuer.com](http://www.sicherheitskonzepte-breuer.com)

Gebruiks- en montagehandleiding  
Ladderhouder IV