


Brugsanvisning og monteringsvejledning

Stigeholder V

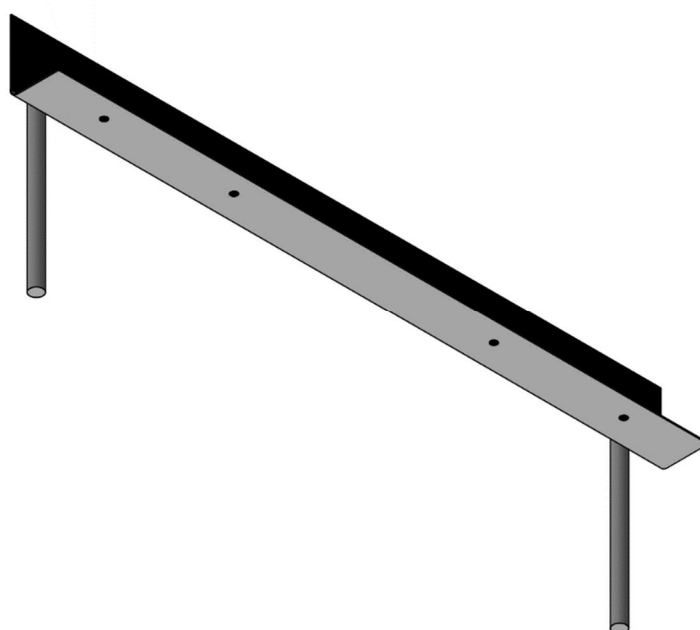

Brugsanvisning til stigeholder

Type: V

Stigeholder, type: V er beregnet til at sikre en stige op til maks. 450 mm mod at vælte til siden.

Ved korrekt montering og brug beskytter stigeholderen brugeren mod at falde ned fra en stige, som vælter til siden.

Helbredsmæssige indskrænkninger (f.eks. hjerte- og kredsløbsproblemer eller indtagelse af alkohol eller medikamenter) kan have indflydelse på brugerens sikkerhed under arbejde højt oppe.

Der må ikke foretages nogen som helst forandringer af stigeholderen eller tilføjelser uden foreliggende, skriftlig tilladelse fra producenten.

Alle reparationer må kun udføres i overensstemmelse med producentens angivne forholdsregler.

Bemærk:

Stigeholderen må af sikkerhedsmæssige årsager ikke bruges, hvis der er tvivl om en sikker brug, f.eks. hvis der konstateres skader, revner eller brud.

Denne brugsanvisning leveres med til hver PRIMO - stigeholder. Den skal læses før brug og opbevares tilgængeligt i nærheden af udstyret.

Bemærk:

Der må kun bruges originale dele!

Anvendelse:

Stigeholderen nittes på attikapladerne, derefter kan stigen sikres mod at vælte til siden. Stigen skal stilles op i en vinkel på ca. 65-70 grader.

Der skal foretages en visuel kontrol af stigen for skader.

Rengøring:

Metaldele skal tørres af med en klud. Andre rengøringsmetoder (kemisk rengøring osv.) er ikke tilladt.

Hvis produktet skulle sælges videre til andre lande, skal der sørges for, at denne brugsanvisning står til rådighed for brugeren på det pågældende lands sprog.

Monteringsvejledning

Stigesikring til fastgørelse og forhindring af væltning til siden.

Underlag: Attikaplade
Værktøj: Nittetang, 5,1 mm bor
Fastgørelseelement: 6 blindnitter

Montering

Trin 1: Bor 6 huller til blindnitterne i attikapladerne med et 5,1 mm bor.

Trin 2: Fastgør stigeholderen til attikapladerne ved hjælp af blindnitter.



6 blindnitter

Værktøj: Nittetang, 5,1 mm bor

Nitning med attikaplade

Producent

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Strasse 40
47638 Straelen

